


Die Absaugeinrichtung für Lackierarbeiten (Nur für wasserlösliche Farben).

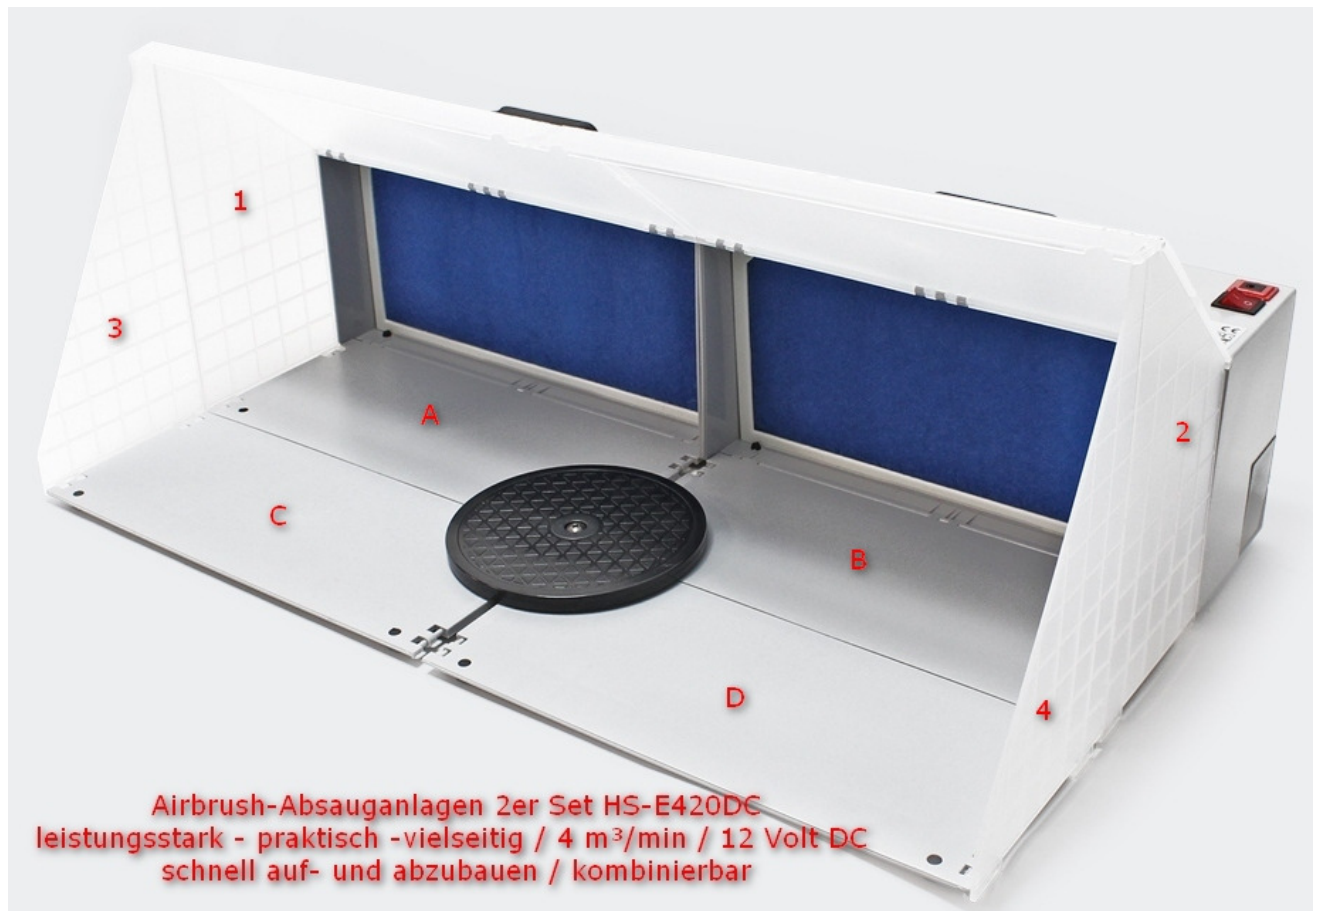

Beim Aufbau der Anlage(n) ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Bodenteile A – D komplett aus dem Koffer holen und ablegen
2. Die Seitenteile 1 – 4 um 180 Grad nach aussen ablegen
3. Die Seitenteile 1 + 2 aufrichten
4. Die Seitenteile 3 + 4 aufrichten
5. Alle Seitenteile in die obere Abdeckung einstecken

Wenn diese Reihenfolge nicht eingehalten wird, besteht die Gefahr, dass die Scharniere der Seitenteile brechen.

Der Drehteller kann beliebig positioniert werden.

Die Filtermatten müssen je nach Verschmutzungsgrad getauscht werden. Dazu gibt es eine Musterplatte aus Holz und Meterware Filter. Es ist nur der vorne liegende Filter zu tauschen.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bitte darauf achten, dass das Netzgerät sowie der Drehteller wieder im Koffer sind.

Werden beide Teile zusammen aufgebaut, sind die dann „mittleren“ Seitenteile nach innen abgeklappt liegen zu lassen. Sie dürfen nicht ausgebaut werden.